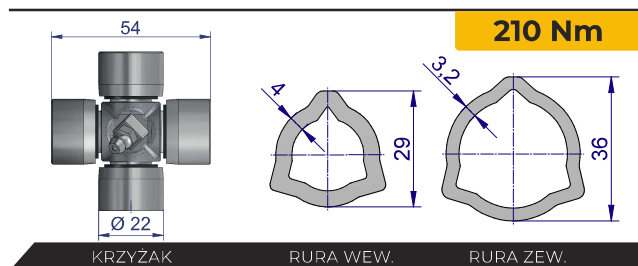
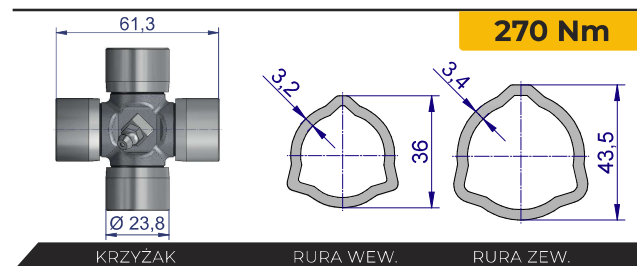
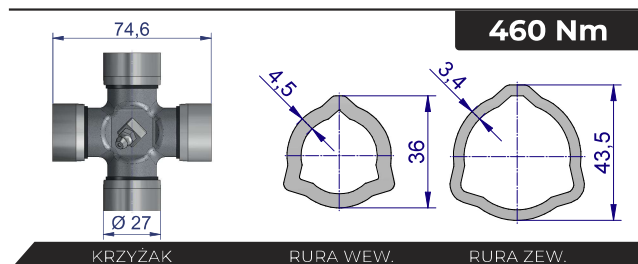
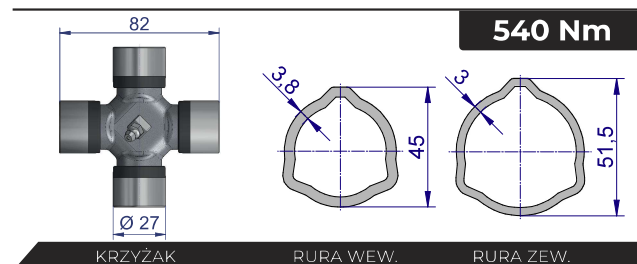
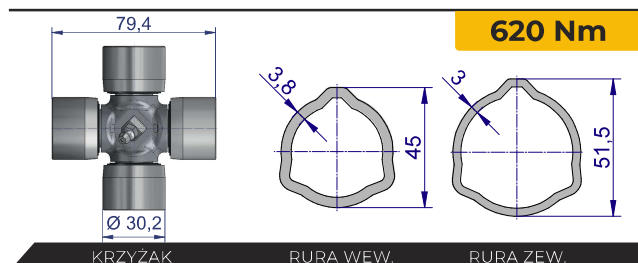
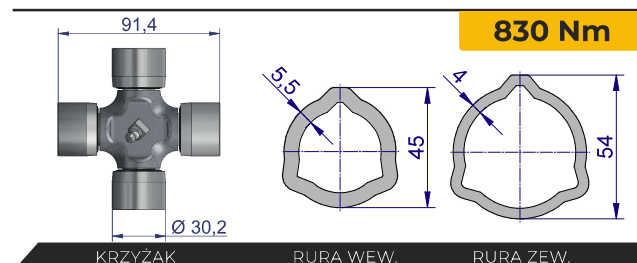
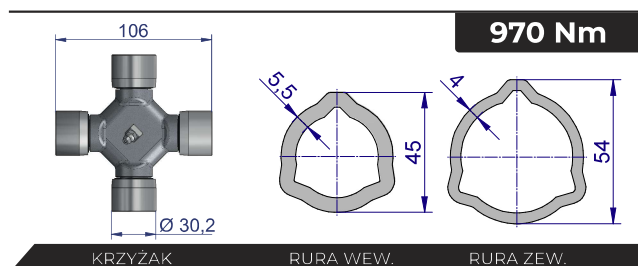
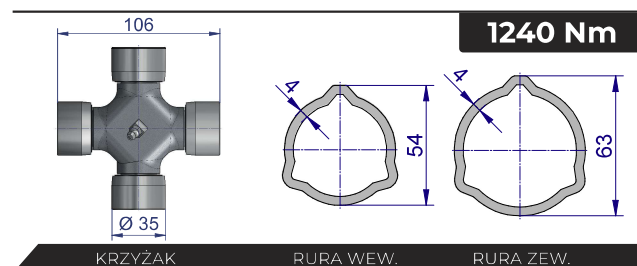
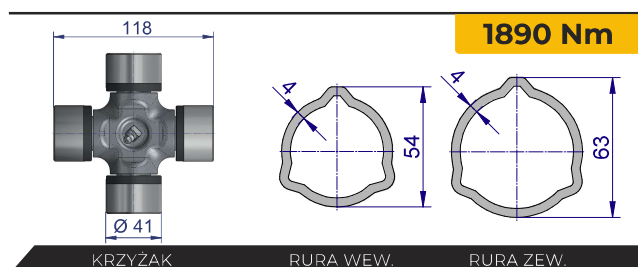
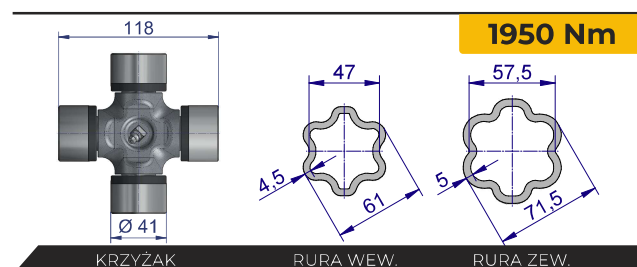
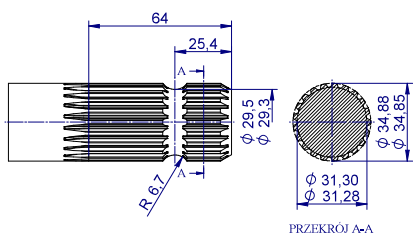



Seria 1R

Seria 2R

Seria 3R

Seria 4R

Seria 5R

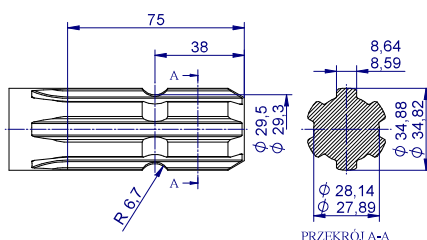Seria 6R

Seria 7R

Seria 8R

Seria 9R

Seria 9X

TABELA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

SERIA	540 obr./min.			1000 obr./min.			Maksymalny moment dynamiczny
	Moc		Moment obr.	Moc		Moment obr.	
	KW	KM	Nm	KW	KM	Nm	
1R	12	16	210	18	25	172	320
2R	15	21	270	23	31	220	450
3R	26	35	460	40	55	380	780
4R	30	41	540	46	64	450	950
5R	35	47	620	54	74	520	1050
6R	47	64	830	74	100	710	1450
7R	55	75	970	87	118	830	1800
8R	70	95	1240	110	150	1050	2250
9R	106	145	1890	170	230	1630	3800
9X	113	151	1950	177	237	1690	3870


RODZAJE WAŁÓW




Wałek 1 3/8 (Z21)




Wałek 1 3/8 (Z6)

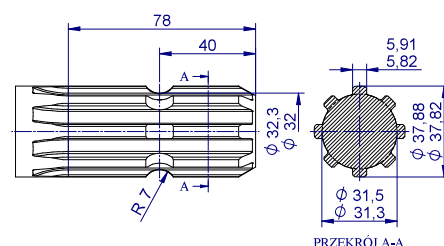

Wałek 32x38 (Z8)

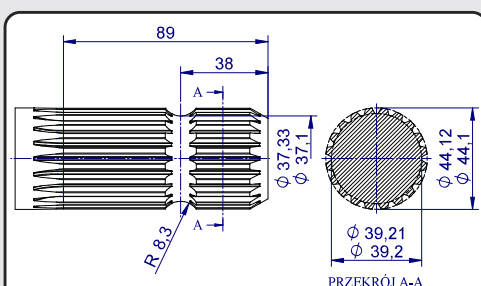

Wałek 1 3/4 (Z20)

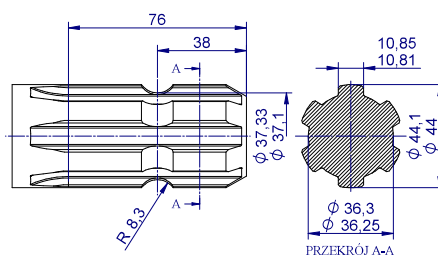

Wałek 1 3/4 (Z6)

DOSTĘPNE SPRZĘGŁA



SPRZĘGŁO SZEROKOKĄTNE

Umożliwia pracę wału pod zwiększonym kątem. Kąt pracy maksymalny 35°, chwilowy 80°.



SPRZĘGŁO CIERNE

Sprzęgło przenosi moment obrotowy w sposób ciągły i jest on ograniczony na ustawionym poziomie.



SPRZĘGŁO JEDNOKIERUNKOWE

Chroni ono przed działaniem siły zwrotnej wynikającej z dużej bezwładności obracającej się maszyny. Umożliwia zatrzymanie ciągnika i swobodne wyhamowanie maszyny np. kosiarki



SPRZĘGŁO Z KÓŁKIEM

Służy do ograniczenia momentu obrotowego na określonym poziomie przez zerwanie śruby. Ponowne wykorzystanie sprzęgła jest możliwe po wymianie ściętej śruby.



SPRZĘGŁO ZAPADKOWE

Sprzęgło służy do ograniczenia przenoszonego momentu obrotowego na ustawionym poziomie.